


Bohaterów Warszawy

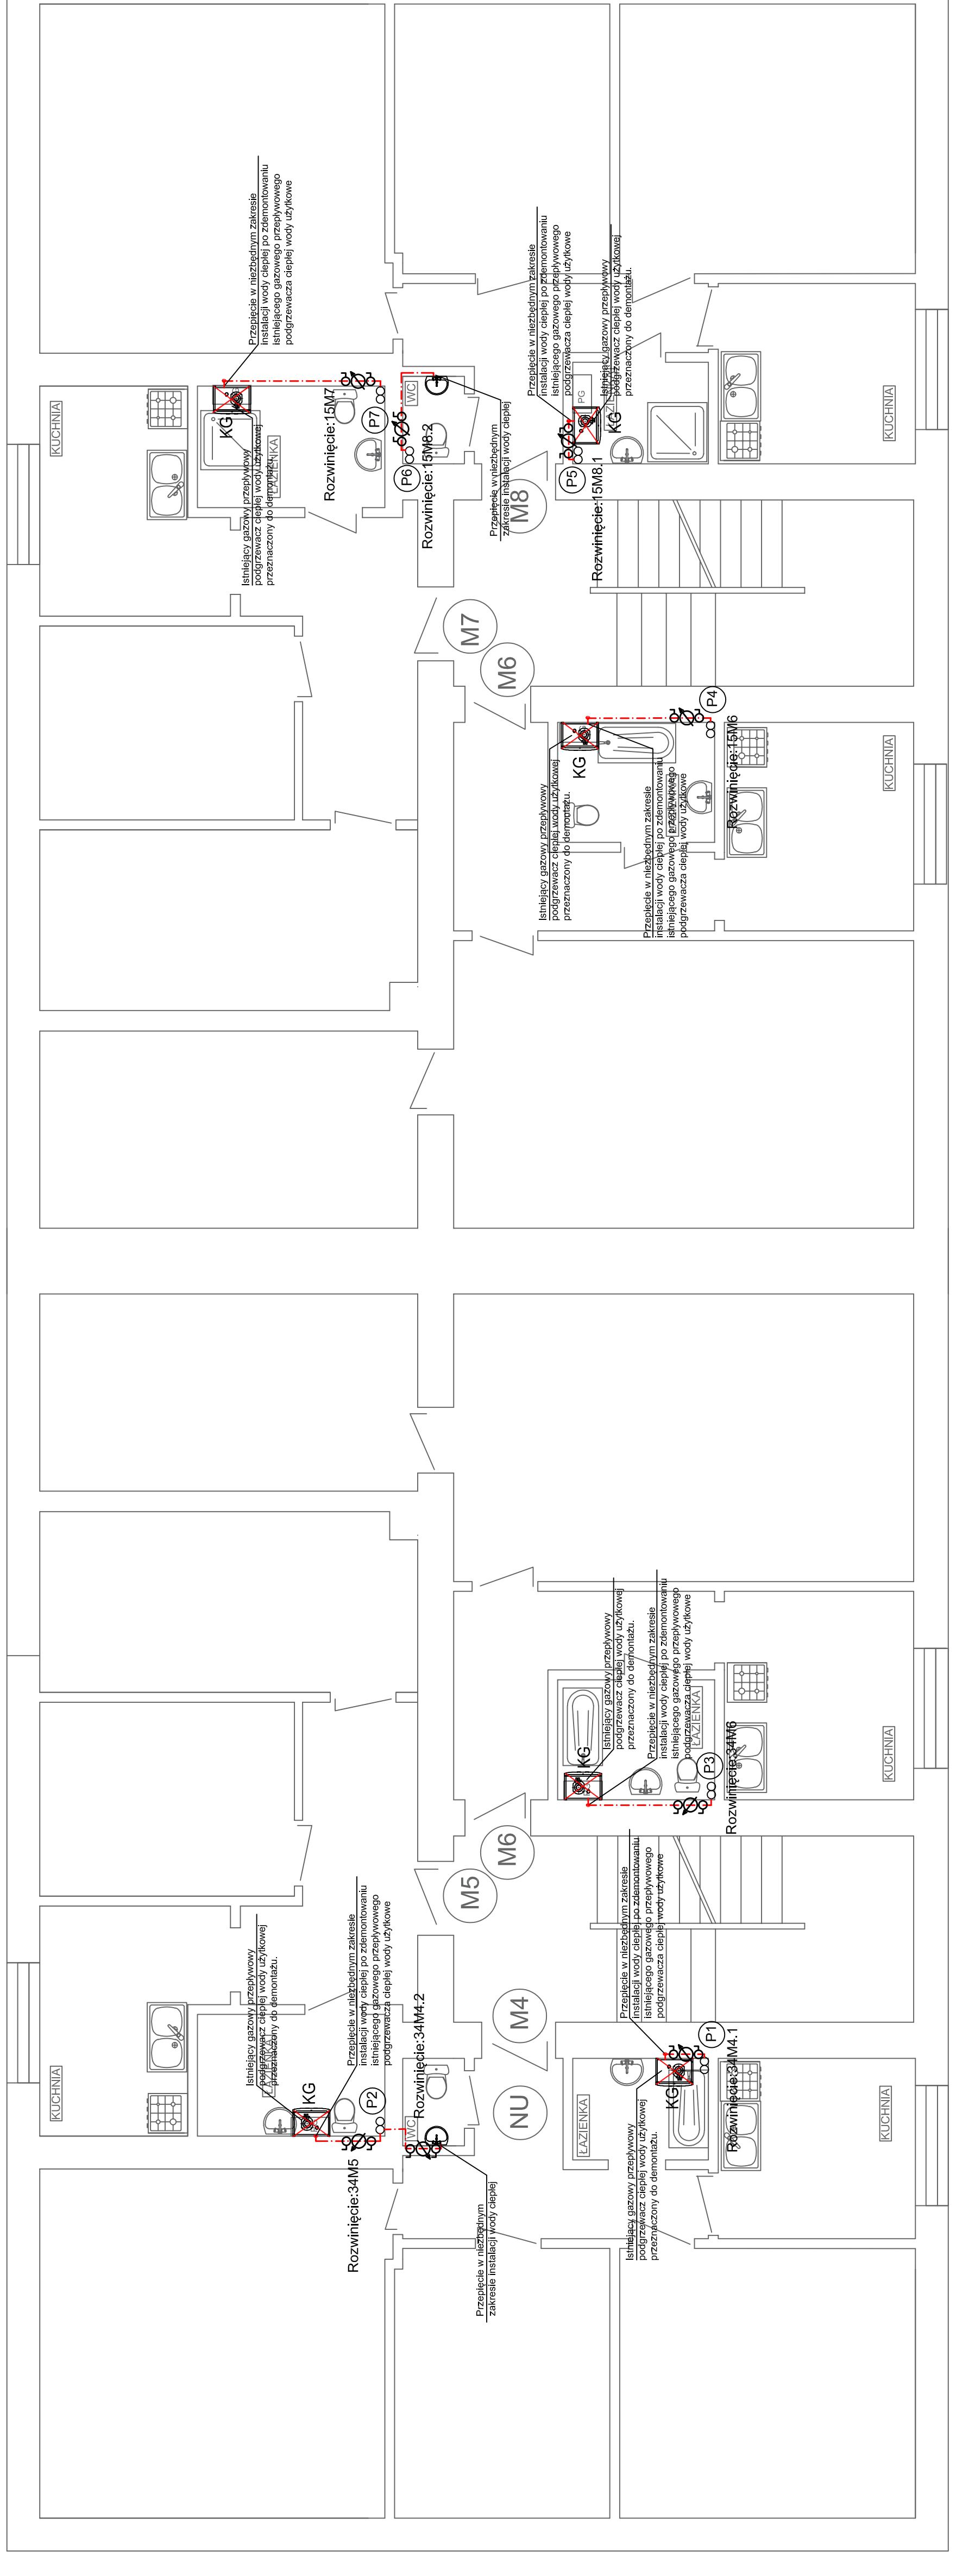

Brzozov

UWAGI:

1. Wykonawcę oraz podwykonawców obowiązuje znajomość całości dokumentacji projektowej – części opisowej i części rysunkowej.
2. Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o jakimkolwiek niezgodnościach.
4. Instalację cieplej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać z rur wielowarstwowych typu PER/ALPERT łącznych przez zaciskanie. Przewody prowadzone w piwnicy oraz w szachtach instalacyjnych zaizolować cieplinnie otulinami. W mieszkaniach przewody prowadź po ścianach, nie izolować cieplnie.
5. Na podejściach do każdego z pionów zamontować zawór odcinający termostatyczny zawór regulacyjny. Dodatkowo na przewodzie cyrkulacyjnym zamontować istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza cieplej wody użytkowej.
6. Zamontować włączenie do przewodu dymowego po zdemontowanym instalacją kolizji z istniejącą instalacją, należy zachować normy wystąpienia kolizji z istniejącą instalacją, należy zachować normy odległości między przewodami.
7. Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu projektowanej instalacji względem instalacji istniejących. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą instalacją, należy zachować normy odległości między przewodami.